PARTES DE LA ASPIRADORA:

1. Asa Ergonómica
2. Salida de aire de ventilación de motor
3. Tapa del Motor
4. Blower / Soplador
5. Cabezal
6. Tubo de entrada
7. Ganchos
8. Tanque de fibra de vidrio
9. Rueda de jebe
10. Base de aluminio
11. Garrucha

CHASQUY
Aspiradoras y Lustradoras Industriales

Comprado al Perú

SOBRE LA GARANTIA:

Las reparaciones serán sin cargo siempre que la falla se produzca dentro del uso normal de la unidad y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a nuestro juicio su buen funcionamiento. Garantizamos el motor eléctrico por el término de un año contra cualquier defecto de fabricación o material, siempre y cuando los hologramas de seguridad no se hayan vulnerado.

Es indispensable para que sea válida esta garantía que sea acompañada por la factura original. Para los trabajos de reparación o mantenimiento, el producto adquirido deberá ser remitido al Servicio Técnico, corriendo por cuenta del usuario, los gastos y riesgos de transporte.

Esta GARANTÍA quedara nula y perderá su validez si personas no autorizadas por esta empresa proceden al revisado o reparado del producto adquirido, cambiando alguna de sus partes o modificado de su diseño original.

SERVICIO TECNICO GARANTIZADO:

- Servicio técnico altamente calificado.
- Amplio stock de repuestos originales.
- Asesoría y capacitación permanente.
- Mayor eficiencia y confiabilidad.
- Atención personalizada.
- Nuestro respaldo de garantía.

ASESORIA CONTINUA
SERVICIO TECNICO

Datos Complementarios:

01. TIPO DE SUPERFICIE:
- ☐ Cemento, cerámico, terrazo, etc.
- ☐ Tapizon, alfombra, etc.
- ☐ Madera, enchape, etc.
- ☐ Maquinaria.

02. TEMPERATURA:
- ☐ Menos de 20° C
- ☐ Entre 20° y 30° C
- ☐ Mas de 30° C

03. ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR:
- ☐ De 0 - 1,000 m.s.n.m.
- ☐ De 1,000 - 2,000 m.s.n.m.
- ☐ De 2,000 - 3,000 m.s.n.m.
- ☐ Mas de 3,000 m.s.n.m.

04. ÁREA APROXIMADA M² / DÍA
- ☐ De 01 a 100
- ☐ De 101 a 250
- ☐ De 251 a 500
- ☐ De 501 a 1,000
- ☐ De 1,001 a Mas

05. COMENTARIO O SUGERENCIA:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESDE 1963

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

INFORMACIÓN PARA

DESDE 1963

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

Cliente : .....

R.U.C. : .....

Telf. : .....

Modelo : .....

Serie : .....

Fecha : .....

Ejecutivo a Cargo :

.....

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

Modelo :.....
Serie : .....
Fecha : .....
Factura:.....

PRODUCTO PERUANO QUE PRESTIGIA A LA INDUSTRIA NACIONAL

ESTA MÁQUINA TIENE GARANTÍA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA MISMA NO CUBRE DEFECTOS POR MAL USO, MALTRATO O MANIPULACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO POR BRANFISA S.A.

Oficina de Ventas:

Av. Mariátegui 451 Jesús María - LIMA - PERÚ
Telef: (51-1) 265-0820 / 265-9506 / 471-8463 / 627-4018
Fax: (51-1) 718-7293
RPC: 998316346 / 998319112
E-mail: ventas@branfisa.com

Fábrica / Servicio Técnico:

Cooperativa Las Vertientes Mzna. O Sublote 1B
Villa el Salvador
Telf: (51-1) 717-9168 / 717-9169 / 288-0383
Fax: (51-1) 260-5491 E-mail: asispostventa@branfisa.com

Para mayor información consultar en:

www.branfisa.com

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

50 AÑOS

Manual de Usuario

Para el correcto uso de su Aspiradora industrial

Compre al Perú

CHASQUY
Aspiradoras y Lustradoras Industriales

CUIDADO DEL MOTOR

A. LOS RODAJES

NO NECESITAN LUBRICARSE.
ESTAN LUBRICADOS DE POR VIDA

B. LOS CARBONES DEL MOTOR

LA VIDA DE ESTOS CARBONES ES DE 700 HORAS DE TRABAJO EFECTIVAS;
DEBIENDO HACERSE UNA INSPECCIÓN DESPUÉS DE 500 HORAS.
EN EL CASO DE QUE LOS CARBONES ESTUVIESEN GASTADOS, DEBEN SER REEMPLAZADOS,
DE LO CONTRARIO PUEDE DAÑAR EL MOTOR (SE CRUZARA EL MOTOR)

C. LAS CONEXIONES

NO DEBE TIRARSE DEL CABLE PARA DESENCHUFAR LA MAQUINA.

CUIDADO DEL CABEZAL

EN CASO DE TRABAJAR EN AMBIENTES EN LOS QUE EXISTAN SUSTANCIAS ACTIVAS (DETERGENTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL), RECOMENDAMOS QUE FINALIZADA LA LABOR, SE HAGA LA LIMPIEZA DEL CABEZAL CON UN TRAPO LIGERAMENTE HÚMEDO, PARA EVITAR SU DETERIORO.

IMPORTANTE

FABRICAMOS A PEDIDO LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

- TUBOS DE PVC DE 3 METROS A MÁS, PARA TRABAJOS EN ALTURA
- FILTROS ESPECIALES .
- OTROS TIPOS DE ACCESORIOS PARA USOS ESPECIALES A SOLICITUD DEL CLIENTE Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

NOTA IMPORTANTE:
MANTENER SIEMPRE EL FILTRO LIMPIO.

CHASQUY
Aspiradoras y Lustradoras Industriales

Comprado el Perú

ACCESORIOS

Todas las aspiradoras vienen provistas de:

UNA MANGUERA FLEXIBLE DE 3 METROS.

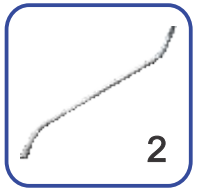

UNA AGARRADREA CURVA (EXTENSIÓN) PARA TRABAJOS DE PISO.

UN ACCESORIO DE CERDAS PARA BARRER.

UN ACCESORIO CON JEBE PARA ABSORBER AGUA..

UN ACCESORIO PARA ASPIRAR ALFOMBRAS Y TAPICES.

UN ACCESORIO PLANO PARA LIMPIEZA DE ESQUINAS, ZOCALOS, Y OTROS LUGARES DE DIFICIL ACCESO. (EN TECHOS, MUEBLES, AUTOS, ETC.)

UNA ESCOBILLA DE CERDAS PARA LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA ASPIRADORA.

ACCESORIOS OPCIONALES

REDONDO CON CERDAS DE NYLON, PARA LIMPIEZA DE CORTINAS, TELAS PERSIANAS, ESTANTERIAS, ETC.

PARA TAPICERÍA..

CÓNICO.

ENSAMBLAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

CONECTE LA MANGUERA FLEXIBLE (1) EN EL TUBO DE ENTRADA DE AIRE DE LA ASPIRADORA, UBICADO AL CENTRO DEL TANQUE. AL OTRO EXTREMO DE LA MANGUERA COLOQUE LA AGARRADERA CURVA: (2), Y EL ACCESORIO QUE QUIERA USAR (3,4 ó 5), CON EXCEPCIÓN DEL ACCESORIO PLANO (6), QUE DEBE SER COLOCADO DIRECTAMENTE A LA MANGUERA (1), UNA VEZ RETIRADA LA AGARRADERA CURVA (2). UNA VEZ ENSAMBLADA LA MÁQUINA, PÓNGALA EN FUNCIONAMIENTO PULSANDO EL INTERRUPTOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CABEZAL.

CUIDADO DE LA ASPIRADORA

A. LIMPIEZA DE FILTRO.

OBLIGATORIAMENTE DESPUÉS DE CADA SESIÓN DE TRABAJO DEBE LIMPIARSE EL FILTRO DE TELA CON LA ESCOBILLA QUE VIENE INCLUIDA EN LOS ACCESORIOS STANDARD (A.1). DE ENCONTRARSE MUY SUCIO, LÁVELO EN EL CAÑO CON AGUA Y JABÓN (A.2 Y A.3). SEGUIDAMENTE, **DEJELO SECAR BIEN**.

POR NINGUNA RAZÓN COLOQUE EL FILTRO HÚMEDO O MOJADO DENTRO DE LA MÁQUINA.

B. LIMPIEZA DE TANQUE.

CUANDO EL TANQUE SE ENCUENTRE CON POLVO O AGUA DESPUÉS DE ASPIRAR, RETIRE EL CABEZAL Y EL FILTRO (B.1), LUEGO VIERTA EL CONTENIDO DEL TANQUE INCLINÁNDOLO (B.2).

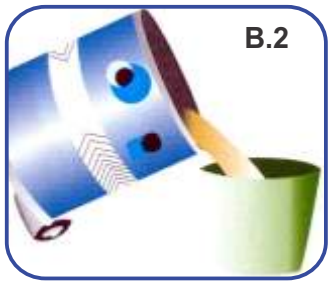

IMPORTANTE: ESTA OPERACIÓN SE REALIZA DESCONECTANDO PREVIAMENTE LA ASPIRADORA DE LA CORRIENTE.

C. LIMPIEZA DE MANGUERA FLEXIBLE (accesorio 1) Y DE LA AGARRADERA CURVA (accesorio 2)

CON LA ASPIRADORA *PREVIAMENTE ENCENDIDA COLOQUE LA MANGUERA EN LA SALIDA DE AIRE (*BLOWER) C.1

*SOLO PARA LOS MODELOS DE ASPIRADORAS CON BLOWER (SOPLADOR) INCORPORADO.

DESPUÉS DE LA LABOR DIARIA LIMPIE EL INTERIOR DE LA MANGUERA Y AGARRADERA CURVA (accesorio 2) SUCCIONANDO AGUA LIMPIA EN UN BALDE C.2.

LUEGO RETIRE LA MANGUERA Y DÉJELA SECAR, COLGÁNDOLA (C.3).

D. LIMPIEZA DE ACCESORIOS.

LOS ACCESORIOS DE LA ASPIRADORA SIEMPRE DEBEN ESTAR BIEN LIMPIOS. LÁVELOS BIEN CON AGUA Y JABÓN (D.1), Y LOS ACCESORIOS CON CERDAS, LIMPIELOS SUCCIONÁNDOLOS CON LA MANGUERA FLEXIBLE (D.1) DE LA MAQUINA (D.2).

PRUEBA DE ESCAPE DE AIRE

UNA VEZ COLOCADO EL CABEZAL AL TANQUE, ENCIENDA LA MÁQUINA Y ASEGURESE QUE NO EXISTA FUGA DE AIRE EN LA UNIÓN ENTRE EL TANQUE Y EL CABEZAL.
PARA COMPROBAR ESTO, COLOQUE UN PAPEL EN DICHA UNIÓN Y OBSERVE SI ES SUCCIONADO. DE SER ASÍ, VERIFIQUE QUE:

1. EL FILTRO ESTÉ BIEN COLOCADO Y SIN HUECOS.
2. EL TANQUE NO ESTÉ ROTO NI ABOLLADO.